Kinder-Musikmatte

Bedienungs- und Spielanleitung

INHALTSVERZEICHNIS

1. Wichtige Informationen 3
   1.1 Sicherheitshinweise 3
      1.1.1 Hinweise zum Umgang mit Batterien 3
      1.1.2 Einsetzen der Batterien 4
   1.2 Hinweise zur Reinigung 4
   1.3 Lieferumfang 5
2. Gerätebeschreibung 5
   2.1 Ziel des Spiels 5
   2.2 Fähigkeiten des Gerätes 6
   2.3 Tasten/Felder und deren Funktionen 6
3. Spielfunktionen 7
   3.1 Melodien anhören 7
   3.2 Instrumente anhören und spielen 7
   3.3 Melodien aufnehmen und abspielen 7
4. Entsorgung 8
5. Garantie und Service 8

1. Wichtige Informationen

Bitte lesen Sie vor Inbetriebnahme des Gerätes die nachfolgenden Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung vollständig durch, beachten Sie diese und bewahren Sie sie für spätere Referenzzwecke mit dem Gerät auf. Falls Sie das Gerät an einen anderen Nutzer weitergeben, geben Sie bitte auch diese Anleitung mit.

1.1 Sicherheitshinweise

- Halten Sie Verpackungsbeutel- und Folien von Babys und Kleinkindern fern, es besteht Erstickungsgefahr!
- Setzen Sie das Gerät keiner Hitze, z.B. auf Heizkörpern oder durch direkte Sonneneinstrahlung und keinerlei Feuchtigkeit aus, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Betreiben Sie das Gerät nicht auf oder unmittelbar neben Geräten, die Magnetfelder oder elektromagnetische Strahlung erzeugen, wie z. B. Fernsehgeräte, Lautsprecherboxen, Funktelefone, WLAN-Einrichtungen usw., um Funktionsstörungen zu vermeiden.
- Öffnen Sie keinesfalls das Gerät, dieses enthält keine zu wartenden Einzelteile. Wenden Sie sich bei Fehlfunktionen an die angegebene Serviceadresse.
- Das Gerät darf nur in Räumen verwendet werden. Eine Nutzung im Freien darf nicht erfolgen.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät auf einer glatten Oberfläche ausgelegt wird, auf der die Matte jedoch nicht wegrutschen kann.
- Die Musikmatte muss so platziert werden, dass Bewegungen ungehindert möglich sind. Das Gerät darf nicht in der Nähe von Barrieren oder Hindernissen aufgebaut werden.
- Es dürfen keine Schuhe mit Absätzen auf der Matte getragen werden, falsche Schuhe können die Matte beschädigen.
- Die Matte darf nicht mit nassen Füßen betreten werden.
- Das Gerät muss sauber und trocken bleiben.
- Behandeln Sie das Gerät vorsichtig und setzen Sie es keinen harten Stößen aus.

1.1.1 Hinweise zum Umgang mit Batterien

Beachten Sie beim Umgang mit Batterien die folgenden Hinweise:

- Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht geladen werden. Explosionsgefahr!
- Aufladbare Akkus dürfen nur unter Aufsicht von Erwachsenen aufgeladen werden.
- Aufladbare Akkus müssen aus dem Spielzeug herausgenommen werden, bevor sie aufgeladen werden.
- Ausschließlich neue Batterien des erforderlichen Typs sowie der angegebenen Größe verwenden.
- Immer alle Batterien gleichzeitig austauschen.
- Verschiedene Batterietypen oder neue und gebrauchte Batterien dürfen nicht zusammen verwendet werden.
- Alkali- und normale Batterien (Zink-Kohle) sowie aufladbare Akkus nicht untereinander mischen.
- Batterien von kleinen Kindern fernhalten, nicht ins Feuer werfen, kurzschließen oder auseinander nehmen.
- Batterie- und Gerätekontakte vor dem Einlegen bei Bedarf reinigen.

- Die Batterieanschlussklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
- Beim Einlegen der Batterien ist auf korrekte Polarität zu achten.
- Batterien keinen extremen Bedingungen aussetzen, z. B. auf Heizkörpern, direkte Sonnenstrahlung! Erhöhte Auslaufgefahr!
- Erschöpfte Batterien umgehend aus dem Gerät entfernen. Erhöhte Auslaufgefahr!
- Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten vermeiden. Bei Kontakt mit Batterieflüssigkeit die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser spülen und umgehend einen Arzt aufsuchen.
- Batterien bei längerer Nichtverwendung aus dem Gerät entfernen.
- Einlegen und Wechseln der Batterien nur durch Erwachsene.

1.1.2 Einsetzen der Batterien

Die Musikmatte benötigt 4 Batterien LR6 (AA). Zum Einlegen der Batterien schrauben Sie die Batteriefachabdeckung an der Geräteunterseite ab und legen Sie die Batterien gemäß ihrer Polung „+/-„ ein. Nach dem Einsetzen der Batterien, muss die Batteriefachabdeckung wieder durch einen Erwachsenen zugeschraubt werden. Für optimale Leistung empfehlen wir Alkali-Batterien.

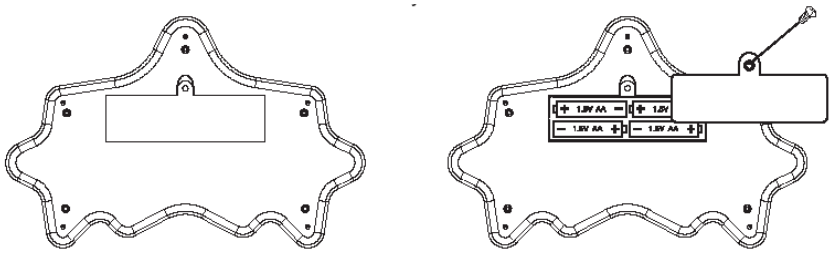

ACHTUNG : BATTERIEN STETS KORREKT EINLEGEN

1.2 Hinweise zur Reinigung

- Reinigen Sie die Geräteoberflächen bei Bedarf nur mit einem leicht angefeuchteten Tuch und achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit in das Gerät eindringt.
- Verwenden Sie keine Lösungsmittel oder andere aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel, da ansonsten die Oberflächen und die Beschriftung beschädigt werden können.

1.3 Lieferumfang

Die Verpackung enthält folgende Bestandteile:
1 Musikmatte
1 Bedienungs- und Spielanleitung
1 Garantiekarte

Bitte überprüfen Sie nach dem Auspacken den Inhalt auf Vollständigkeit und eventuelle Transportschäden und wenden Sie sich bei Beanstandungen an den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

2. Gerätebeschreibung

Ihre Musikmatte besteht aus einer Spielmatte mit integrierter Spielkonsole zum An- und Ausschalten des Gerätes. Die Spielmatte zeigt das Spielfeld mit den verschiedenen Funktionen an.

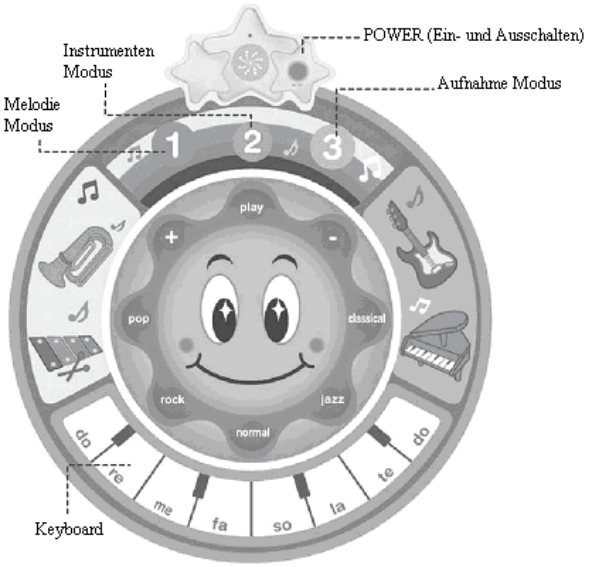

2.1 Ziel des Spiels

Die Musikmatte verfügt über drei verschiedene Spielmöglichkeiten. Die Kinder erlernen spielerisch die Melodieunterschiede der 4 aufgemalten Instrumente und können ihre eigenen Lieder komponieren. Für die Musikrichtungen Pop, Rock, Jazz, Classical und Normal kann die Spielmatte 10 vorgegebene Lieder abspielen, die je nach Musikrichtung anders klingen.

2.2 Fähigkeiten des Gerätes

- 3 Spielmöglichkeiten
- 4 Instrumente
- 5 Musikrichtungen, zum Abspielen von 10 vorgegebenen Melodien
- Lautstärkereglung
- Aufnahme- und Abspielmöglichkeit eigener komponierter Lieder

2.3 Tasten/Felder und deren Funktionen

POWER (im Stern)	Ein- und Ausschalten des Gerätes
1	Melodie Modus
2	Instrumenten Modus
3	Aufnahme Modus
PLAY	Abspielen der Aufnahme
+	Lautstärke erhöhen
–	Lautstärke verringern
GITARRE	Einstellen des Gitarrensounds (Modus 2 und 3)
KLAVIER	Einstellen des Klaviersounds (Modus 2 und 3)
TROMPETE	Einstellen des Trompetensounds (Modus 2 und 3)
XYLOPHON	Einstellen des Xylophonsounds (Modus 2 und 3)
KEYBOARD	Abspielen der einzelnen Töne (Modus 2 und 3)
POP	Abspielen der Popmusik (Modus 1)
ROCK	Abspielen der Rockmusik (Modus 1)
NORMAL	Abspielen der Musik Normal (Modus 1)
JAZZ	Abspielen der Jazzmusik (Modus 1)
CLASSICAL	Abspielen der Klassikmusik (Modus 1)

HINWEIS: Dieses Produkt ist nicht gegen Einflüsse elektrostatischer Ladung, starker elektromagnetischer Strahlung oder anderer elektrischer Interferenzen geschützt, da eine Fehlfunktion unter diesen Bedingungen nicht kritisch ist. Im Falle einer Fehlfunktion können die Batterien für 5 Minuten entfernt werden. Das Gerät kann dadurch wieder in den normalen Betrieb zurückgesetzt und ein neues Spiel begonnen werden.

3. Spielfunktionen

3.1 Melodien anhören

Um die Melodien der Musikrichtungen Pop, Rock, Jazz, Classical und Normal anhören zu können, drücken Sie auf das **Feld 1**. Es werden je Musikrichtung 10 Lieder abgespielt.

Durch erneutes Drücken des **Feldes 1** wird das nächste der 10 Lieder abgespielt.

Wenn Sie die Musikrichtung wechseln möchten, drücken Sie ein anderes Feld mit einer weiteren Musikrichtung.

Die Lautstärke können Sie über die **Felder plus (+)** und **minus (-)** steuern.

3.2 Instrumente anhören und spielen

Drücken Sie zuerst auf das **Feld 2**. Wählen Sie dann eines der vier Instrumente aus, z.B. das **Klavier**. Durch Drücken der einzelnen Felder des Keyboards können Sie die einzelnen Töne des ausgewählten Instrumentes hören bzw. eigene Lieder spielen.

3.3 Melodien aufnehmen und abspielen

Drücken Sie auf das **Feld 3** und wählen Sie danach ein Instrument z.B. die **Gitarre** aus. Ein piepsen ertönt und das Gerät ist bereit für die Aufnahme Ihres Liedes. Durch Drücken der einzelnen **Felder des Keyboards** komponieren Sie Ihre eigene Melodie.

Wenn die Aufnahmezeit (max. ca. 30 Sekunden) vorüber ist, ertönt ein erneutes piepsen. Drücken Sie auf das **Feld play** um Ihre Aufnahme anzuhören.

Zum erneuten Anhören drücken Sie das **Feld 3** und dann das **Feld play**. Ihr aufgenommenes Lied wird dann erneut abgespielt.

Das Lied wird gelöscht sobald Sie ein neues Lied aufnehmen oder das Gerät ausschalten.

Wenn Sie ein neues Lied aufnehmen möchten, drücken Sie erneut auf eines der 4 Instrumente und betätigen Sie nach dem „piep“ Signal das Keyboard.

4. Entsorgung

Entsorgen Sie Verpackungsmaterialien umweltgerecht in den dafür bereitgestellten Sammelbehältern.

Batterien dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Jeder Verbraucher ist gesetzlich dazu verpflichtet, Batterien ordnungsgemäß an den vorgesehenen Sammelstellen, z. B. im Batterie vertreibenden Handel, zu entsorgen.

Entsprechend EG-Richtlinie 2002/2002/96 muss das Gerät am Ende seiner Lebensdauer der geordneten Entsorgung zugeführt werden. Dabei werden im Gerät enthaltene Wertstoffe der Wiederverwertung zugeführt und die Belastung der Umwelt vermieden. Wenden Sie sich für nähere Auskünfte an Ihr örtliches Entsorgungsunternehmen oder Ihre kommunale Verwaltung.

5. Garantie und Service

Die Garantiebedingungen, die Garantieabwicklung sowie weitere Serviceinformationen sind auf der separat dem Gerät beiliegenden Garantiekarte enthalten. Wenden Sie sich bei Beanstandungen an die dort angegebene Serviceadresse. Sollte Ihnen die Garantiekarte nicht mehr vorliegen, wenden Sie sich bitte telefonisch oder über unsere Website an unser Büro in Deutschland:

Telefon-Nummer Büro:	**0049 – 89 – 29 00 35 0**
Unser Internet-Service:	**www.millennium2000.de**
Service-Adresse :	Millennium 2000 GmbH – Service-Abteilung – Heisenbergbogen 1 (Dornach) D-85609 Aschheim Deutschland

Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der EG-Richtlinien

- 88/378/EWG (Spielzeugrichtlinie) und
- 2004/108/EG (EMV-Richtlinie)

Änderungen der technischen Produktspezifikationen ohne Vorankündigung vorbehalten.

Distribution in Europa:
MILLENNIUM 2000 GmbH, Heisenbergbogen 1, D-85609 Aschheim-Dornach

Besuchen Sie uns im Internet:
www.millennium2000.de